




AVANT Y FRESH



MONTAGEM DA CAJA ECO ®

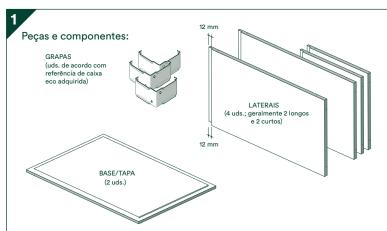

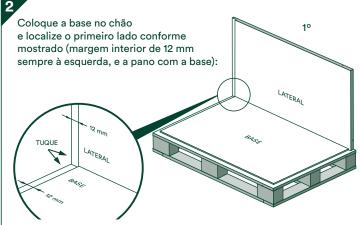

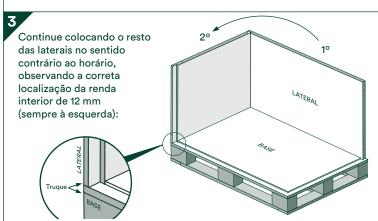


Coloque os grampos sempre desde a ranhura interior até que encaixe na ranhura lateral contígua:



Uma vez introduzida a carga e segura no interior, feche a caixa eco colocando a tampa e os agrafos correspondentes devem:



Importante: coloque cada grampo a cerca de 10 cm (cerca de) de cada canto da caixa, e reparta as grampos restantes de preferência nas laterais mais longas:

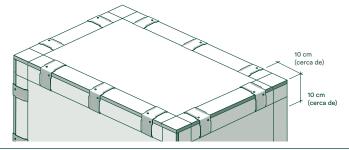

DESMONTAGEM DA CAJA ECO ®

Remova cada grampo com uma chave de fenda (ou outro grampo). Recomendamos seguir uma ordem de desmontagem inversa à ordem de montagem: deste modo, Será mais fácil organizar o material..



Atenção: Segure o grampo com a mão durante a extração



Quer saber mais sobre a montagem de nossas caixas? Você pode ver o vídeo usando o QR.



Madrid Calle Plata, 55 28890 - Loeches / Madrid (Spain) [0034] 984 106 600 Alicante Calle Rebajadoras, K4 03600 - Elda / Alicante (Spain) [0034] 966 393 334







