


MONTAGGIO DELLA CAJA ECO ®

1 Parti e componenti:


Graffette (uds. secondo riferimento di caja eco-acquisita)

LATERALI (4 voi; solitamente 2 lunghi e 2 corti)


BASE/COPERCHIO (2 uds.)

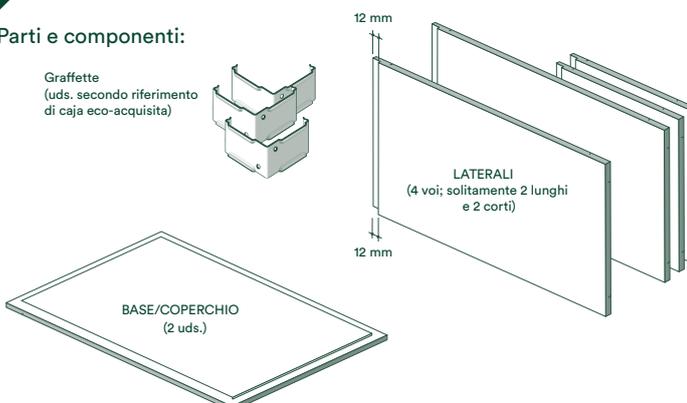

2 Posizionare la base sul pavimento e posizionare il primo lato come indicato (margine interno di 12 mm sempre a sinistra, e panno con la base):

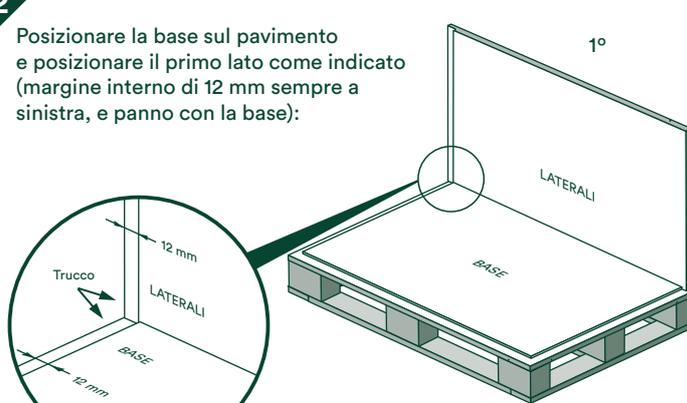

3 Continuare a posizionare gli altri laterali in senso antiorario, osservando la corretta posizione del pizzo interno da 12 mm (sempre a sinistra):

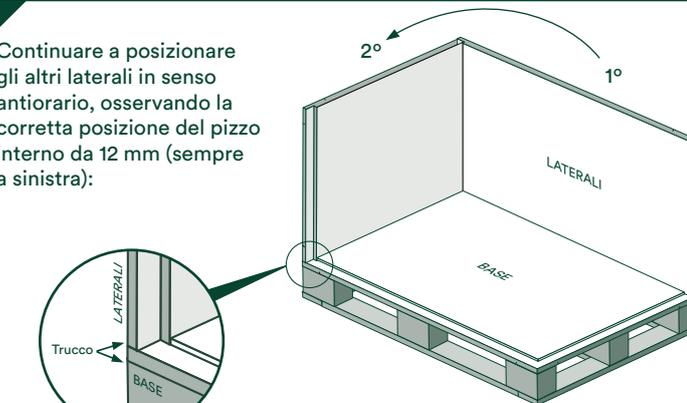

4 Posizionare sempre le graffette dalla fessura interna fino a che si incastra nella fessura laterale adiacente:



5 Una volta inserito il carico e fissato al suo interno, chiudere la cassa eco ponendo il coperchio e le relative graffette:



6 Importante: posizionare ogni graffetta a circa 10 cm (circa) da ogni angolo della scatola e distribuire le graffette rimanenti preferibilmente sui lati più lunghi:



SMONTAGGIO DELLA CAJA ECO ®

Estrarre ogni graffetta con un cacciavite (o altra graffetta). Consigliamo di seguire un comando di smontaggio inverso all'ordine di montaggio: in questo modo, sarà più facile organizzare il materiale.

Attenzione: Tenere la graffetta con la mano durante l'estrazione.



Vuoi saperne di più sul montaggio delle nostre scatole? Puoi vedere il video mediante il QR.

